

REGGAL

MONTÁŽNY NÁVOD


Regálový systém do nákladného priestoru dodávky

Pre detailný videonávod
montáže odporúčame
naskenovať QR kód.



Potrebné náradie: aku skrutkovač / krížový skrutkovač • vŕtačka s vrtákom do kovu • vodováha • očkový alebo nástrčný kľúč

KOTVIACI A SPOJOVACÍ MATERIÁL

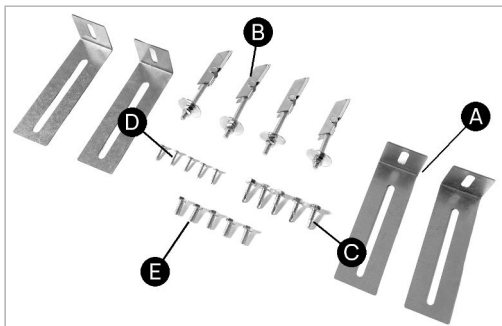

- A Univerzálny L-uholník s drážkami – spája regál s karosériou vozidla
- B Sklopná kotva s podložkou a maticou – kotvenie do uzavretého (dutého) nosníka karosérie
- C Samovŕtná skrutka so šesťhrannou hlavou do železa – uchytenie L-uholníka do nosníka karosérie
- D Samorezná skrutka do dreva – uchytenie regála do podlahy vozidla
- E Skrutky s maticami a podložkami – zoskrutkovanie políc a bočníc regála


Počet kusov závisí od konfigurácie regála.

ČASŤ 1 – ZMONTOVANIE REGÁLA

1

Regál musí byť pri tom, ako ho postupne budete skladať, v jednej rovine

- Skôr ako začnete dotahovať skrutky, regál musí byť v rovine a nesmie padať na žiadnu stranu.
- Skontrolujte uhlopriečku, pričom $X = Y$.
- Až keď je regál vyrovnaný, bezpečne dotiahnite všetky skrutky.

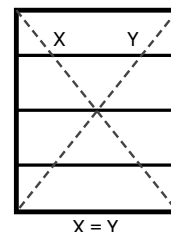

$X = Y$

Kontrola uhlopriečok

2

Zoskrutkujte bočnice a police

- Na zloženie regála potrebujete dve osoby.
- Bočnice si neukladajte na zem – regál skladajte postojáčky.
- Medzi dve bočnice naskrutkujte ako prvú **spodnú lištu**. Pozor: lišta musí byť vždy na strane, ktorá je ďalej od steny dodávky, aby sa do vnútra regála zmestil podbeh kolesa (**bod A, obr. 1**).
- Následne skrutkujte police rad radom smerom odspodu hore (**obr. 2**).
- **Regál s nadstavbou:** odskok nadstavby musí vždy smerovať k bočnej stene dodávky. Predná hrana nadstavby lícuje s tou stranou regála, ktorá je otočená do vnútra nákladného priestoru (**bod B, obr. 1**).
- Po dokončení montáže sa uistite, že je regál v dodávke umiestnený a orientovaný vid' **obr. 1**.
- **Tip:** Ak spájate viacero regálov zo setu, spojte ich bočné steny skrutkami na 3 rôznych miestach pre maximálnu stabilitu.



Obr. 1 – Finálne zmontovaný regál v dodávke



Obr. 2 – Police skrutkujte od spodu hore

REGGAL

ČASŤ 2 – UKOTVENIE REGÁLA VO VOZIDLE

Regál musí byť vždy pevne ukotvený o karosériu vozidla

Pokračovanie
montážneho návodu

3

Priskrutkujte L-uholník k bočnici regála

- Umiestnite vyrovnaný regál do vozidla čo najbližšie k stene nákladného priestoru.
- L-uholník (A) priskrutkujte cez drážku do otvoru v bočnici regála skrutkou s maticou a podložkou (E).
- Druhé rameno uholníka priložte na nosník karosérie.



L-uholník nastavený medzi regálom a nosníkom karosérie

4

Použite štyri L-uholníky

- Ak máte regál **s nadstavbou**, pre maximálnu stabilitu a bezpečnosť ukotvite obidve časti samostatne. Spodnú časť regála upevnite k nosníku dodávky pomocou prvého L-uholníka a hornú nadstavbu uchyťte k nosníku samostatne druhým L-uholníkom.
- Tento postup aplikujte na pravej aj ľavej bočnici regála, takže celkovo použijete **štyri L-uholníky**.
- Ak máte regál **bez nadstavby**, taktiež využite všetky štyri L-uholníky a upevnite ich v rôznych výškach pre zabezpečenie čo najlepšej stability.
- Na záver je veľmi dôležité dôkladne a napevno dotiahnuť všetky skrutky, aby sa časom neuvolnili a regál sa nevykýval vplyvom otrasov z jazdy.

5

Ukotvite uholník do nosníka karosérie

- Ak sa v nosníku **nenachádza existujúci otvor**, uholník doň priskrutkujte samovrtnou skrutkou do železa (C).
- Ak sa v nosníku **nachádza existujúci otvor**, využite kotvu (B), ktorú vložíte dovnútra, kde sa kotva otvorí.
- **Pozor:** ak otvor nie je dostatočne veľký, vrtákom si ho zväčšíte, alebo si vyvrtajte vlastný otvor na využitie kotvy. Dbajte pritom, aby ste nepoškodili karosériu vozidla.
- Ak vám ostala zbytočne dlhá skrutkovacia časť, pokojne ju odpil'te alebo tlakovými kliešťami odštiknite.
- Ak máte v dodávke drevenú podlahu, regál nakoniec priskrutkujte do podlahy vozidla samoreznými skrutkami do dreva (D).
- Ak montujete set regálov, prosím, dodržte poradie jednotlivých širokých regálov presne podľa konfigurácie zobrazenej na našej webovej stránke. Zabezpečíte tak bezproblémové prekrytie podbehu kolesa.



Otvor vrtajte poza priložený L-uholník



Sklopná kotva s podložkou a maticou

6

Záverečná kontrola

- Skontrolujte a dotiahnite všetky skrutkové spoje regála aj kotvenia.
- Skúste regálom pohnúť – nesmie sa kývať ani posúvať.

BEZPEČNOSŤ: Náklad ukladajte rovnomerne, ťažšie predmety na spodné police. Neprekračujte nosnosť polic. Regál používajte iba pevne ukotvený o karosériu vozidla.

REGGAL

ČASŤ 3 – MONTÁŽ BOXU SO ZÁSUVKAMI PRE REGÁLOVÉ SYSTÉMY REGGAL S ADAPTÉRMÍ NA UCHYTENIE

Týka sa iba zákazníkov, ktorí si k regálu zakúpili **BOX SO ZÁSUVKAMI PRE REGÁLOVÉ SYSTÉMY REGGAL S ADAPTÉRMÍ NA UCHYTENIE**. Ak box nemáte, túto stranu môžete preskočiť – alebo si ho doobjednať cez QR kód nižšie.

1 Predpripravená polica



Polica má vopred pripravené otvory pre dva prichytávacie adaptéry boxu. Použijete ich na uchytenie adaptérov (nájdete ich v zásuvke boxu) úplne bez merania.

2 Výber pozície adaptérov



Adaptéry vždy skrutkujte na štvoricu otvorov s väčšou roztečou (odstup 61,5 cm). Podľa potreby ich umiestnite buď na ľavú alebo pravú stranu – výber je na vás.

3 Priloženie boxu



Box so zásuvkami si priložte k polici. Hneď uvidíte, na ktoré otvory je potrebné adaptéry na uchytenie priskrutkovať.

4 Vŕtanie do gumeny



Skôr ako adaptéry priskrutkujete na policu, vyvŕtajte si otvory aj do čiernej gumeny, ktorá prichádza na policu, aby otvory lícovali. Na vyvŕtanie otvorov použite vŕták s priemerom 6,5 mm.

5 Priskrutkovanie adaptérov



Adaptéry následne priskrutkujte štyrmi skrutkami z balenia. Skrutky bezpečne dotiahnite, aby adaptéry pevne držali na polici.

6 Nacvaknutie boxu



Box so zásuvkami jednoducho nacvaknete na klipsne. Kedykoľvek ho rovnako ľahko odpojíte a vezmete so sebou do práce.



Nemáte ešte box so zásuvkami?

Doobjednajte si box so zásuvkami pre regálové systémy REGGAL naskenovaním QR kódu.



Potrebuje viac miesta?

Doplňte si svoj regál o ďalšiu policu a ostatné príslušenstvo REGGAL cez tento QR kód.